



Importante: para instalar este tipo de caja en pavimento se necesita la utilización de registro plástico. Ver instrucciones del registro.

Important: to install this box in pavement it is necessary to use a plastic junction box. See assembly instructions of the plastic junction.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Para asegurar el cumplimiento de la REBT y la norma UNE-EN- 60670 se deben instalar los productos según las presentes instrucciones. MMCONNECTA no se responsabilizará en caso que estas condiciones no sean aceptadas.

TECHNICAL INFORMATION

To ensure the UNE-EN- 60670 regulation it is necessary to install the products following these assembly instructions. MMCONNECTA will not be responsible in case of these conditions are not accomplished.



Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid
T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80
info@mmconecta.com - www.mmconecta.com




Instrucciones de montaje
Assembly instructions

TRS



1. Cortar el suelo técnico a la medida de la tapa

Cut a hole in the floor as the size of the cover.

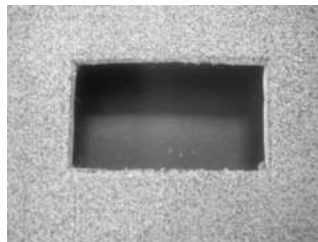

2. Fijar la tapa en el falso suelo mediante los tornillos de anclaje.

Fit the cover to the floor and hook it using the attachment catches



3. Revestir la tapa o usar una placa de enrasamiento (no incluida).

Line the upper cover or use the flush mount cover

